使用上のご注意

- 本製品は、屋内専用ですので、屋外では絶対使用しないで下さい。
  屋外で使用する場合はカメラハウジングをご使用下さい。
- 急激に温度が下がったとき、本体のレンズ部がくもる事がありますが、暖まればくもりは消えます。故障ではありません。

※このビスを絶対ゆるめないで下さい。

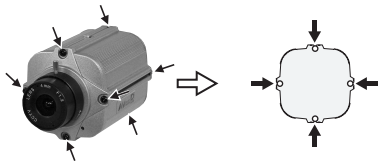

共通ご注意事項

■ 本製品はレンズの性質上、画面の周囲がゆがむ場合があります。

■ コードを20m以上延長する場合、同軸ケーブル等に変更して下さい。

■ カメラ本体のビスは絶対に外さないで下さい。

■ 万一本機が故障した場合は中を開けずにお買い上げ頂いた販売店等へお送り下さい。

■ 本製品を、ベンジン、シンナー、ガソリン等でふかないでください。変質、変色の原因となります。石鹸水をご利用下さい。

■ 本機を50KHzのエリアでご使用の場合は、蛍光灯のちかくでは画面がちらつく事があります。その場合カメラの角度等を変えて影響の少ない位置に設定して下さい。

■ 本機を使用できるのは日本国内及び下記の外国のみです。

日本の規格で使用できる主な国
1.アメリカ　2.カナダ　3.韓国　4.台湾　5.フィリピン 6.チリ 7.コロンビア 8.ミャンマー　9.メキシコ　10.エクアドル　11.キューバ

■ 海外で使用する場合は、AC電圧が違う為,別途専用のACアダプターが必要です。

購入日	年　月　日	
モデル	**SE-6100C**	
お客様	ご住所 お名前 電話	
販売店	店名・住所	

保　証　書

1:保証期間はお買い上げ月日より１年です。
2:修理はお買い上げの販売店で受付いたしますので保証書を添えてお 出 し下さい。
尚保証期間内でも、本保証書の提示がない場合や次のような場合の修理は有料となります。

- 使用方法の誤り、または乱用による故障。
- 不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
- 天災（落雷、火災）による故障及び損傷。

3:修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
4:本器の故障のため生じた２次的な事故は保証いたし兼ねます。
5:本保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

株式会社 タイワ インダストリ
■本社サービス 東京都大田区池上3-36-6
〒146-0082 TEL:03-3755-5645（代）
FAX :03-3755-2253

No,201202

取扱説明書

MODEL **SE-6100C**

DAIWA

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

屋内用 カラーカメラ

自動バランス方式により常に安定画像が得られます。

http://www.daiwa-industry.co.jp

安全上の注意

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使い頂き、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示を使用しています。

●表示マークについて●

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。

注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。

本製品は一般日常生活に使用する商品ですから、人命にかかわる場所や高い信頼性、安全性が要求される場所では使用しないで下さい。

電源コード類を傷つけたり破損したり、加工したりしないでください。また重いものをのせたり、加熱したり、引っ張たりすると電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。

万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。すぐにコンセントを抜いて、販売店に修理をご依頼下さい。
お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめ下さい。

警　告

強制事項の内容を伝えるものです。例えば、 は「入力コードを取り外すこと」を示します。

本機のカバーを外したり、改造しないでください。故障の原因になります。内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。

指定以外の電源は使用しないで下さい。指定以外の電源を使用すると、故障の原因となります。

太陽や極端に明るいものを撮像しないで下さい。本機が動作しているしていないにかかわらず、極端に明るいものにカメラを向けると、CCDの故障の原因となります。

本機に強い衝撃を与えないで下さい。

以下のような場所には放置しないで下さい。
- 極端に高温になる場所、低温になる場所
  (本機の保存温度は、-10℃から+60℃です。)
- 湿気、ほこりの多い場所
- 湯気の当たる場所
- 振動の激しい場所

■ 主な仕様

※本体の仕様は性能向上のため、予告なしに変更する場合があります。

仕　様	
モデル名	**SE-6100C**
イメージセンサー	1/3" CMOS
最低照度	1.5LUX
レンズ / 監視角度(H)	4.0mm F1.2 / 64°
解像度 / 画素数	水平540TV本 / 38万画素
マイク	○
消費電流	50mA
動作温度 / 湿度	-10℃～50℃ / 90%
外形寸法 / 重量	54(W)×54(H)×66(D)mm / 200g
入出力端子	映像：BNC-J、音声：RCA-J、電源：DC-J
付属品	ACアダプターX1、ケーブルX1、ブラケットX1、変換コネクタ(CN-1:BNC-P/RCA-J)X1

オプションレンズ：13VM550ASⅡ，TV308M-2　　オプションハウジング：HS-250, HS-350, HS-350W, VCH-90

■ 取付け方法

1. カメラを取付ける前に視界をテレビ画面で確認した上で取付け位置を決めてください0。
   フォーカス調整時は、次頁「フォーカス調整時の注意」を参照してください。
2. 木材の壁などに取付ける場合は付属のネジでしっかりと固定して下さい。
3. モルタル、中空ボード、コンクリート等の壁に取り付ける場合は、付属の専用部品を使用して下さい。
4. ブラケットの角度調整後ネジがゆるまないように、しっかりと締めて下さい。

SE-6100C

■ 接続図

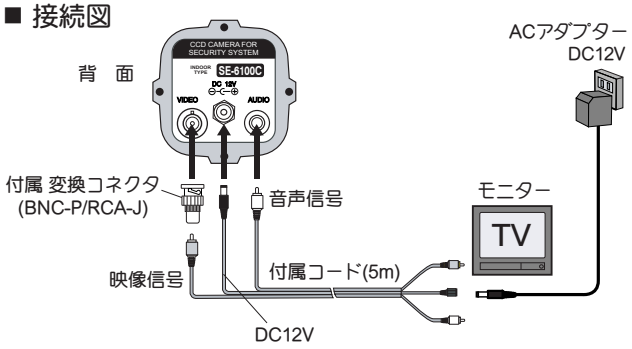

■ 付属品

- ブラケット
- 3芯コード(5m)
- ACアダプター
- ビス類

付属ブラケット外形図

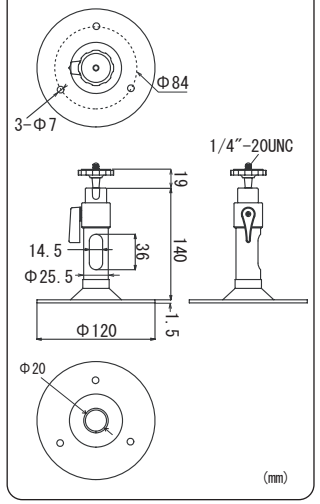

■ 延長コードご使用の場合

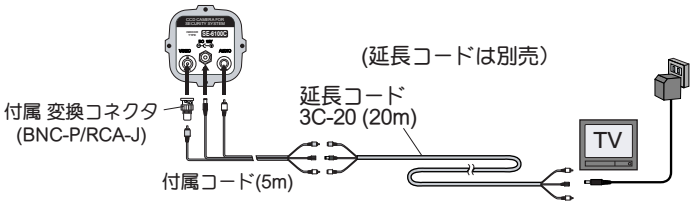

※ 延長コードが20m以上になる場合は同軸ケーブル(別売)をご使用ください。

■ フォーカス調整の仕方 (フォーカスを調整するときは下記の事に注意して下さい。)

① レンズ固定ビス を緩める。
② レンズ前方部の フォーカス調整リング を回して、フォーカスをあわせる。
③ 緩めた レンズ固定ビス を締める。

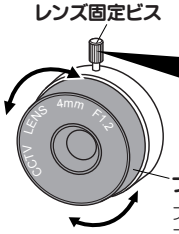

※注意※
絶対に、レンズ固定ビスを持ってレンズを回転させないで下さい。

（フォーカス調整終了後はレンズ固定ビスをしっかり締めて下さい。）

フォーカス調整リング
フォーカス調整リング(グレーの部分)のみを回して、フォーカスを合わせて下さい。

■ 外形図